# Acer LCD 顯示器

## 使用手冊

版權所有 © 2024. Acer Incorporated.
版權所有。

Acer LCD 顯示器使用指南
初版發行：04/2024

此出版物可能會定期對其中資訊做出更動，但無義務通知任何人這樣的修訂或更動。 這些更動將整合至手冊的新版本，或是附加文件或出版物品。 對於本文之內容，本公司不做任何明示或默示的聲明或保證，亦明確拒絕提供可交易性的默示保證，或針對特定目的之適用性。

產品型號、產品序號、購買日期、購買地點等記錄資訊於下方提供。序號與型號記錄於電腦上的貼紙。任何關於您設備的信件應包含序號、型號與購買資訊。

未獲 Acer Incorporated 書面同意之前，不得將本出版品的任何部份以電子、機械、影印、錄音或其它任何方式重製、儲存於檢索系統或傳送。

Acer LCD 顯示器使用指南

產品型號： _____

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

Acer 和 Acer 標誌屬於 Acer Incorporated 的註冊商標。在此所述之其它公司產品的名稱或商標僅限識別用途，且屬於其個別公司所有。

# 安全與舒適性的相關資訊

## 安全指示

請仔細閱讀本安全指示。請妥善保管本文件以便日後的查詢使用。務必遵守標示在本產品上的所有警告與指示訊息。

## LCD 顯示器的特別說明

LCD 顯示器若有以下情況皆屬正常，並不表示有問題。

- 礙於螢光燈的本質，初次使用螢幕時可能會閃爍。關閉電源開關，然後再次開啓，確保閃爍情況已經消失。
- 您可能會發現螢幕亮度稍微不均勻，視您的桌面圖樣而定。
- LCD 螢幕具有 99.99% 以上的有效像素。可能含有 0.01% 以下的斑點，如像素消失或像素恆亮。
- 礙於 LCD 螢幕的本質，若同一個影像持續顯示數小時，可能會在切換影像時保留前一個畫面的殘影。若有此情況，請更換影像或關閉電源開關數小時，螢幕即可慢慢恢復。

## 清潔顯示器

清潔顯示器時，請小心遵守下列準則：

- 清潔顯示器前，請務必拔除插頭。
- 請使用軟布擦拭螢幕與機殼前端與側面。

## 使用便利性

請確定要插入電源線的電源插座位在方便取得的位置，並盡可能靠近設備操作員。若要中斷設備電源，請確保將電源線從電源插座中拔除。

## 保護聽力

為保護您的聽力，請遵守以下指示。

- 逐漸增加音量，直到您能清晰、舒適、且無破音地聆聽音樂。
- 設定完音量後，耳朵調適後請勿任意增加音量。
- 若要用大音量聽音樂，請限制聆聽時間。
- 避免為了阻絕吵雜的環境而增加音量。
- 若您無法聽見他人對您說的話，請降低音量。

## 警告

- 勿在有水處使用本產品。
- 請勿將本產品放置在不平穩的手推車、架子或桌子上。若本產品摔落，可能會造成嚴重損壞。
- 產品上的縫隙及開口有通風功效，可確保產品穩定運作並避免過熱。因此請勿擋住或蓋住開口。亦請勿放在牀鋪、沙發、地毯及其它相似表面上。勿將本產品置於散熱器、暖氣設備附近、上方或進行嵌入式安裝，除非已提供適當的通風設備。
- 請勿將任何種類的物體塞入本產品的縫隙中，以免接觸到危險的高壓點或短路部分，而造成火災或電擊。請勿潑灑任何種類的液體於本產品的上方或內部。

- 為避免損壞內部零件及造成電池漏電，請勿將本產品置於震動的表面上。
- 不可在運動或任何震動環境中使用，否則可能導致意外電流短路或導致內部裝置受損。

# 電力使用

- 本產品僅可使用電源線標籤所規定的電壓。如果您不確定該使用何種電源，請向經銷商或當地電力公司尋求協助。
- 使用延長線時，請注意其電流負荷量。插在同一延長線的電器設備使用電量不可超過延長線的電流負荷量。同時，同一插座的耗電量也不可超過保險絲的負荷量。
- 請勿將電源插座、延長線或插座與太多裝置連接，以免負荷量過重。整體的系統負載量不得超過分支電路功率的 80%。如果使用的是延長線，則其負載量不應超過延長線輸入功率的 80%。

**注意：**接地腳同時提供了良好的保護，避免鄰近電子裝置對產品性能產生干擾及製造噪音。

# 產品維護

請勿自行維修本產品，因為打開或移除機殼時，會讓您曝露在危險的電壓或其它風險之中。任何維修服務請洽詢合格的服務專員。

發生下列情形時，請拔掉本產品的電源插頭，並由專業人員進行維修：

- 電源線或插頭已損壞、斷裂或磨損時
- 液體灑入產品內部時
- 產品遭雨水或水分潑灑
- 產品掉落或外殼受損時
- 產品出現明顯的效能異常時，表示需要維修
- 在遵循操作指示的情況下，產品仍無法正確操作

**注意：**您只能調整操作指示中提及的控制項，未正確調整其它控制項可能會造成毀損，且需要由合格的維修人員進行經常性的維修，才能讓產品恢復正常狀態。

# 可能會發生爆炸的環境

在可能會發生爆炸的環境中，請關閉裝置，並遵守所有標語及指示說明，可能會發生爆炸的環境，包括通常會建議您關閉車輛引擎的場所，這些場所中若發生火花，可能會造成爆炸或火災，並造成人員傷亡。在加油站加油機附近時請關閉裝置。在燃油倉庫、存放處及配給處、化學廠或進行爆破作業處，請遵守禁用無線電設備的規定。潛在爆炸性環境通常（但也不一定）都會標示。這些環境包括船隻下方的甲板、化學品運輸或存放處、使用液化天然氣的車輛（例如丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學品或細粒、灰塵或金屬粉末的場所。

# 額外的安全資訊

您的裝置與其配件可能含有小零件。請放置在兒童無法拿取之處。

# IT 設備回收資訊

Acer 竭誠致力於環境保護，並將回收視為本公司降低環境負擔的優先要務，包括再次利用與棄置使用過的設備。

Acer 非常關注本公司營運所造成的環境效應，並努力判別並且提供最實用的程序，藉此降低本公司產品對環境的衝擊。

若要進步一瞭解並協助進行回收，請造訪此網站：
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

請上網站 www.acer-group.com 瞭解有關本公司其它產品的特點與優勢資訊。

# 環保聲明

在丟棄本電子設備時，請勿將其當作一般垃圾處理。為減少汙染及確保能保護全球環境，請回收本產品。如需更多廢電機電子設備 (WEEE) 規定的資訊，請至 https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Acer 顯示器專門適用於從電子裝置取得之資訊的視訊和視像顯示。

# LCD 像素聲明

LCD 裝置係採用高精準的生產製程，但是某些像素仍可能偶爾不會發光或出現黑或紅色的小點。以上現象都不會影響錄製的影像，也不會產生故障。

本產品出貨時已經啓用電源管理功能：

- 使用者 5 分鐘未使用後，會啓動顯示器的睡眠模式。
- 移動滑鼠或按下任何鍵盤按鍵，喚醒處於主動關閉模式的顯示器。

# 使用舒適性的提示與資訊

因長時間的電腦使用，而產生的眼睛疲勞與頭痛，常引來使用者的抱怨。使用者也可能因長期在電腦前工作，而有身體受傷的危險。長時間工作、不當姿勢、不良的作業習慣、壓力、不舒適的工作環境、個人健康與其它要素，都會增加身體受傷的發生機率。

不正確的電腦使用方式可能導致腕隧道症候群、肌腱炎、腱鞘炎或其它肌肉與骨骼的不適。下列症狀可能出現在手掌、手腕、手臂、肩膀、頸部或背部。

- 麻木、灼熱或刺痛感
- 疼痛、酸痛或發軟
- 劇痛、腫脹或抽痛
- 僵硬或緊繃
- 冰冷或虛弱

如果您有以上症狀或與任何與電腦使用相關，循環或持續的不舒適感與疼痛，請立即洽詢內科醫生，並通知您服務單位內的健康與安全管理部門。

以下所列為更正確舒適的電腦使用方式。

# 找出您的舒適地帶

以調整螢幕的觀看角度、使用墊腳物或提高您座椅的高度，來取得最大的舒適度，找出您的舒適地帶。請注意以下提示：

- 平時注意不維持同一姿勢過久
- 避免坐姿出現前傾與 / 或後仰的動作
- 定時起來站立或走動，來舒緩您腿部肌肉所受的壓力

# 保護您的視力

長時間的觀看、配戴不正確的眼鏡或隱形眼鏡、炫光、過度強烈的室內照明、焦點失常的螢幕、過小的字體與低對比的顯示都可能造成您雙眼的疲勞。以下所列提供您有關減少眼睛疲勞的建議。

雙眼保養

- 時常讓您的雙眼休息。
- 將目光移開螢幕，並集中在遠處的一個點，可讓您的眼睛得到短暫的休息。
- 時常眨眼睛以避免眼睛乾澀。

顯示

- 保持您顯示器的乾淨。
- 讓您的頭部保持在比顯示器上緣還要高的位置，讓您在觀看顯示器正中央的時候，讓目光可以稍微向下的方式來對準。
- 藉顯示器的亮度與 / 或對比度的調整，讓文字與圖形的清晰度達到舒適的標準。
- 要消除炫光與反射：
    - 將您的顯示器放置在相對於窗戶或光源側邊的方向
    - 使用窗簾、布幔或百葉窗，將室內照明減少
    - 使用工作燈
    - 改變顯示器的觀看角度
    - 使用可減少炫光的濾罩
    - 為顯示器加裝遮陽板，例如將一張卡紙黏貼於顯示器上方的邊緣
- 避免將您的顯示器調整至不利操作的觀看角度。
- 避免直視強烈的光源，如長時間觀看開啓的視窗。

# 養成良好的工作習慣

養成下列所具的良好習慣可幫助您再使用電腦時更輕鬆有效率：

- 時常讓眼睛定時休息。
- 多做伸展運動。
- 時常呼吸新鮮空氣。
- 定時運動及維持身體的健康。

不得將 LCD 顯示器置於不穩固的位置，否則 LCD 顯示器可能掉落，造成嚴重人身傷害或死亡。採行以下簡單措施即可避免多種傷害，尤其對於孩童：

- 使用 LCD 顯示器製造商所建議之機架或支架。
- 僅使用能安全支撐 LCD 顯示器之家具。
- 確保 LCD 顯示器未懸空於所支撐家具之邊緣。
- 請勿將 LCD 顯示器置於高的家具（例如櫥櫃或書櫃），除非該家具及 LCD 顯示器固定於適當之支撐。
- 請勿將 LCD 顯示器置於織物或其他可能位於 LCD 顯示器和支撐家具之間之材料。
- 針對爬上家具並觸及 LCD 顯示器及其控制器之危險對孩童進行教育。
  若要保留現有之 LCD 顯示器並更換位置，上述考量皆適用。

# EU Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

**Acer Italy s.r.l**
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy.
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

| | |
|---|---|
| **Product:** | **Portable Monitor** |
| **Trade Name:** | **Acer** |
| **Model Number:** | **PM161Q** |
| **SKU Number:** | **PM161Q xxxxxx;**<br>**("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)** |

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 55032:2015+A11:2020 Class B | ☒ EN 55035:2017+A11:2020 |
| ☒ EN IEC 61000-3-2:2019 Class D | ☒ EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

| |
|---|
| ☒ EN 62368-1:2014+A11:2017 |

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

| |
|---|
| ☒ EN IEC 63000:2018 |

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

| |
|---|
| ☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011 |

**Year to begin affixing CE marking 2024.**

**Jul,15. 2024**
**Date**

**RU Jan / Sr. Manager**
**Acer Incorporated (New Taipei City)**

**Acer America Corporation**
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

| | |
|---|---|
| Product: | Portable Monitor |
| Model Number: | PM161Q |
| SKU Number: | PM161Q xxxxxx;<br>("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank) |
| Name of Responsible Party: | Acer America Corporation |
| Address of Responsible Party: | 1730 N First St Suite 400,<br>San Jose, CA 95112<br>U. S. A. |
| Contact Person: | Acer Representative |
| Phone No.: | (408) 533-7700 |
| Fax No.: | (408) 533-4555 |

安全與舒適性的相關資訊 iii
安全指示 iii
LCD 顯示器的特別說明 iii
清潔顯示器 iii
使用便利性 iii
保護聽力 iii
警告 iii
電力使用 iv
產品維修 iv
可能會發生爆炸的環境 iv
額外的安全資訊 iv
IT 設備回收信息 v
環保聲明 v
LCD 像素聲明 v
使用舒適性的提示與信息 v
找出您的舒適地帶 v
保護您的視力 vi
養成良好的工作習慣 vi
CE Declaration of Conformity vii
Federal Communications Commission Declaration of Conformity viii

打開包裝 1
可調節便攜式顯示器折疊支架 2
省電 2
顯示數據通道(DDC) 2
連接器引腳分配 3
標準參數表 3
Type-C 安裝 4
HDMI 安裝 5
警告信息 6
用戶控制 7
外部控制 7
調整OSD設置 8
產品 Wizard OSD 8
調整亮度設置 8
產品模式菜單設置 9
調整圖片設置 9
調整顏色設置 10
調整音頻設置 11
調整性能設置 11
調整OSD設置 12
調整系統設置 12
調整信息設置 13
調整將保存的設置到...設置 13
熱鍵設置 14
故障排除 15
Type-C型號 15

# 打開包裝

開箱時請檢查是否有以下物品，並保留包裝材料以備未來搬運顯示器時所需。

| 液晶顯示器 | 快速入門指南 |
| --- | --- |
| 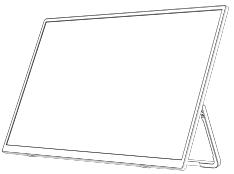 | 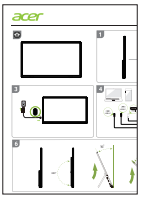 |
| 保修說明 | 安規手冊 |
| 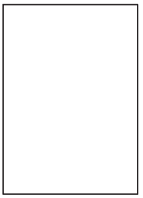 | 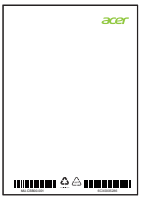 |
| HDMI 信號線 | Type-C 信號線 |
| 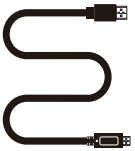 | |

## 可調節便攜式顯示器折疊支架

1. 從包裝中取出便攜式顯示器，並將其放置在穩定且水平的工作區域。
2. 打開折疊支架。顯示器的視角可通過折疊式支架進行調整。（如下圖所示）

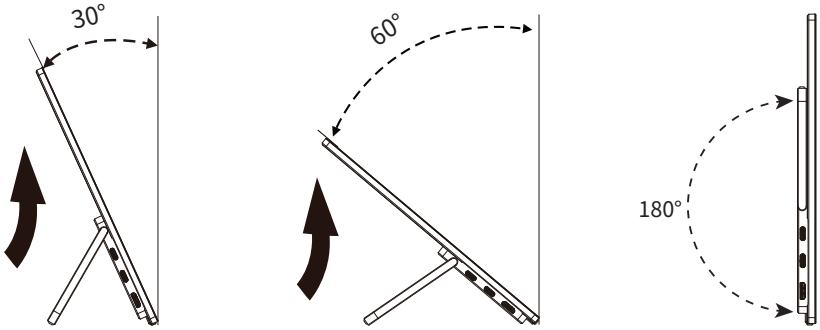


## 省電

顯示器將通過顯示控制器的控制信號切換到"省電"模式，紅色 LED 電源燈。

| 型號 | LED 指示燈 |
|---|---|
| 開機 | 綠色 |
| 無信號 | 紅色 |
| 節能 | 紅色 |
| 關機 | 無 |

在檢測到控制信號或者使用鍵盤或鼠標之前，一直保持省電模式。從"省電"模式返回"工作"狀態的恢復時間約爲3秒。

## 顯示數據通道(DDC)

如果您的系統支持 DDC 協議，則此顯示器可以即插即用，安裝起來非常簡便。DDC 是一種通信協議，顯示器可通過此協議將其能力信息（如支持的分辨率和相應的時序）自動告知主機系統。此顯示器支持 DDC/CI 標準。

## 連接器引腳分配

**為優化觀看位置，可用雙手握住顯示器邊緣來調整顯示器的傾斜角度。顯示器可向上調整**

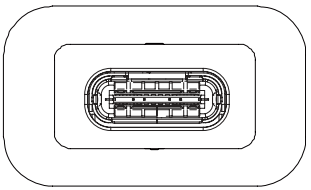

Type C (24針腳插座)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | B1 | GND |
| A2 | TX1+ | B2 | TX2+ |
| A3 | TX1- | B3 | TX2- |
| A4 | VBUS | B4 | VBUS |
| A5 | CC1 | B5 | CC2 |
| A6 | D1+ | B6 | D2+ |
| A7 | D1- | B7 | D2- |
| A8 | SBU1 | B8 | SBU2 |
| A9 | VBUS | B9 | VBUS |
| A10 | RX2- | B10 | RX1- |
| A11 | RX2+ | B11 | RX1+ |
| A12 | GND | B12 | GND |

## 標準參數表

| Mode | | Resolution | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA | 640×480 | 60 | Hz |
| 2 | SVGA | 800×600 | 60 | Hz |
| 3 | XGA | 1024×768 | 60 | Hz |
| 4 | WXGA | 1280×720 | 60 | Hz |
| 5 | SXGA | 1280×1024 | 60 | Hz |
| 6 | WXGA | 1366×768 | 60 | Hz |
| 7 | WXGA+ | 1440×900 | 60 | Hz |
| 8 | WXGA++ | 1600×900 | 60 | Hz |
| 9 | WSXGA+ | 1680×1050 | 60 | Hz |
| 10 | WSUGA | 1920×1080 | 60 | Hz |

## Type-C 安裝

在主機系統中安裝顯示器時，請按照下列步驟進行操作：

步驟

將顯示器連接到計算機

1. 將Type-C信號線連接到顯示器Type-C接口和計算機顯卡的Type-C輸出接口。
2. 顯示器連接到計算機時，不需要連接外部電源；它只需要一根Type-C信號線。

將顯示器連接到手機

1. 將Type-C信號線連接到顯示器Type-C接口和手機上的Type-C輸出接口。
2. 一些電量不足的手機在使用時需要通過顯示器的Type-C接口外接電源。

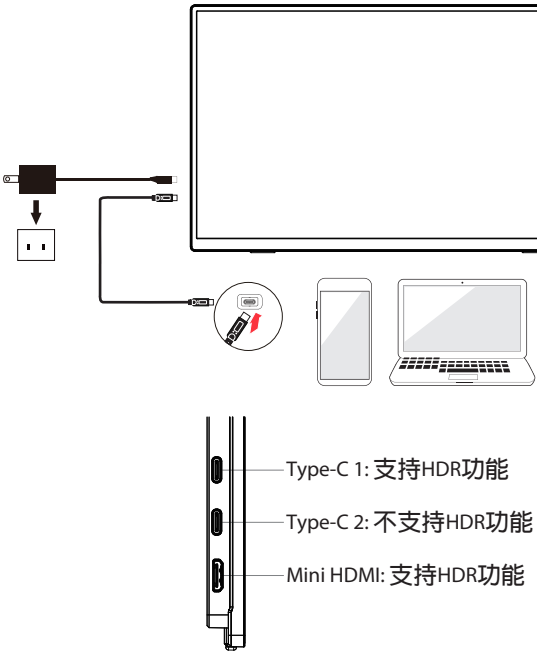


注：

1. 本顯示器可在5V⎓3.0A/PD (5-20V)條件下正常工作。
2. 當顯示器連接到手機時，它可以爲手機供電 (Type-C輸出：5V⎓1A)。

# HDMI 安裝

在主機系統中安裝顯示器時，請按照下列步驟進行操作：

## 步驟

將顯示器連接到計算機

1. 將HDMI信號線連接到顯示器的Mini HDMI接口和計算機顯卡的HDMI輸出接口。
2. 當顯示器通過**HDMI**信號線連接到計算機時，需要通過Type-C接口外接電源 (5V⎓3.0A/PD (5-20V))

將顯示器連接到其他設備

1. HDMI信號線連接到顯示器的Mini HDMI接口和其他設備的HDMI輸出接口。
2. 當顯示器通過**HDMI**信號線連接到其他設備時，需要通過Type-C接口外接電源 (5V⎓3.0A/PD (5-20V))。

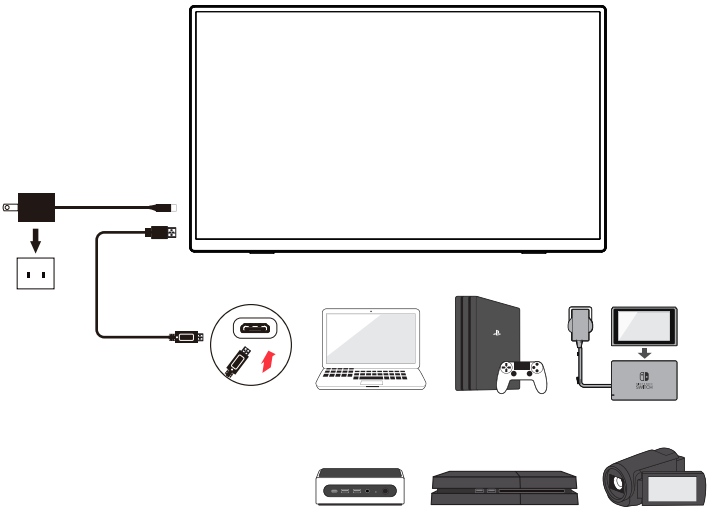

注：

本顯示器可在5V⎓3.0A/PD (5-20V)條件下正常工作。

# 警告信息

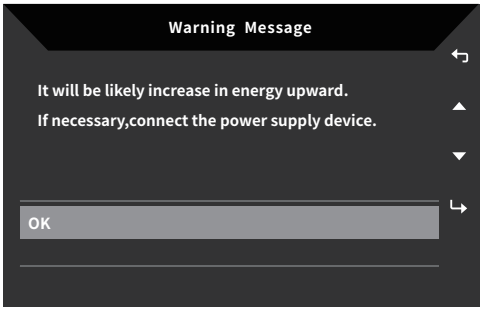


防止設備在未單點移動顯示器的情況下滿功率運行，導致顯示器頻繁重啓。 因此，當軟件單接顯示器且單接設備給板子供電<5V 3A時，將亮度或音量調節到30後，會彈出提示框，提示無法外接電源調整後，所有與亮度有關的菜單功能都會呈灰色。

1. 當亮度值調整>80或聲音值調整>50時，會出現能效窗口。
2. 開啓HDR或ACM時，會顯示能效窗口。
3. 場景模式亮度值>80時，會顯示能效窗口。
4. 開啓低藍光功能時，會顯示能效窗口。

注意：
點擊"確定"後，調整以上選項時不會彈出能效窗口，重置後會再次彈出。
點擊"取消"後，調整以上選項時會繼續彈出能效窗口。

# 用戶控制

⏻ / ⮌ ：退出/開機/關機
打開或關閉顯示器。
亮起表示電源已打開。

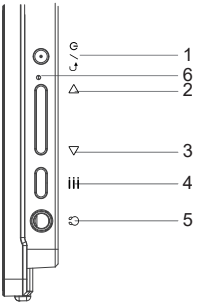


## 外部控制

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ⏻/⮌ | 退出 | 在OSD菜單中，短時間按壓以退出菜單。 |
| | | 電源 | 長按超過3秒以打開和關閉顯示屏。 |
| 2 | △ | 上 | 按下此按鈕，在OSD菜單中選擇所需項目。 |
| 3 | ▽ | 下 | 按下此按鈕，在OSD菜單中選擇所需項目。 |
| 4 | ☰ | 菜單 | 按下此按鈕以顯示向導OSD。<br>在Wizard OSD中按下此按鈕以進入主菜單。<br>按下此按鈕以進入OSD菜單操作。 |
| 5 | 🎧 | 音頻輸出 | 3.5毫米耳機孔:此連接用於將音頻從顯示器輸出到多媒體揚聲器或耳機。 |
| 6 | | 電源指示燈 | 有信號輸入:綠色　無信號:紅色　省電:紅色　關閉:無 |

# 調整OSD設置

注意：以下內容僅供參考，實際產品可能會有所不同。

OSD可用於調整LCD顯示器的設置。按菜單鍵可打開OSD。您可以使用OSD來調整圖像質量、OSD設置和常規設置。對於高級設置，請參見以下頁面：

## 產品 Wizard OSD

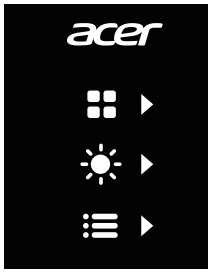


1. 按 ≔ 鍵調出Wizard OSD。
2. 按Wizard OSD中的 △ 鍵進入模式菜單。
3. 按Wizard OSD中的 ▽ 鍵進入並調整亮度。(此鍵可自定義)
4. 按Wizard OSD中的 ≔ 鍵進入主菜單。

## 調整亮度設置

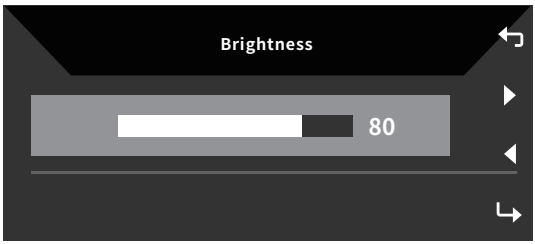


1. 按 鍵調出Wizard OSD。
2. 按Wizard OSD中的 鍵進入並調整亮度。
3. 按 /△鍵調整滑動刻度，按 鍵確認您的選擇。

## 產品模式菜單設置

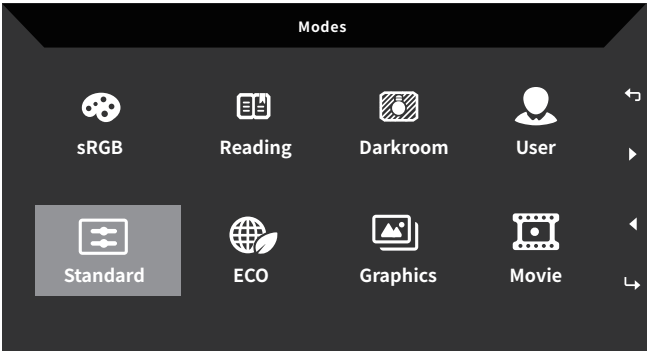


1. 按≔ 鍵調出Wizard OSD。
2. 按Wizard OSD中的 △ 鍵進入模式菜單。
3. 使用△/▽鍵選擇模式，按 ≔鍵確認您的選擇。

## 調整圖片設置

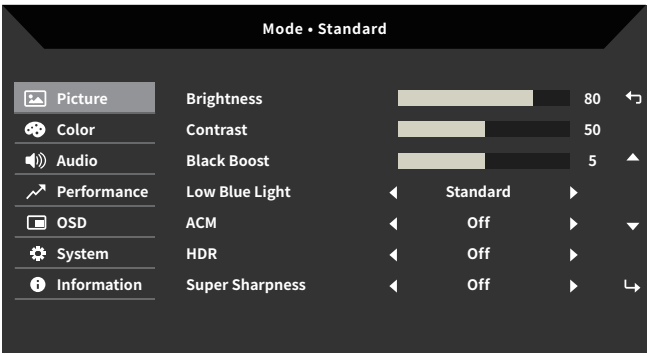


1. 按≔ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ≔鍵進入主菜單。
2. 使用△/▽鍵從主菜單中選擇 。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ≔鍵確認您的選擇，使用△/▽鍵調整滑動刻度。
4. 圖片菜單可用於調整亮度、對比度、黑色增強、低藍光、ACM HDR和超銳度。

# 調整顏色設置

1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用△/▽鍵從主菜單中選擇 。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用△/▽鍵調整滑動刻度。
4. 顏色菜單可用於調整伽瑪、色溫、R增益、G增益、B增益、R偏差、G偏差、B偏差模式、sRGB模式、灰度模式、6 軸色調、6 軸飽和度。

## 調整音頻設置

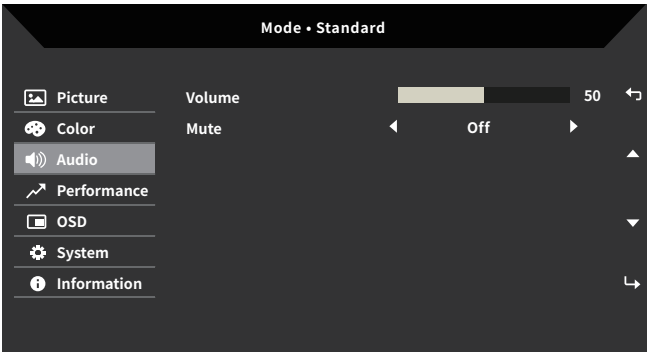


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用△/▽鍵從主菜單中選擇 🔊。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用△/▽鍵調整滑動刻度。
4. 音頻菜單可用於調整音量、靜音。

## 調整性能設置

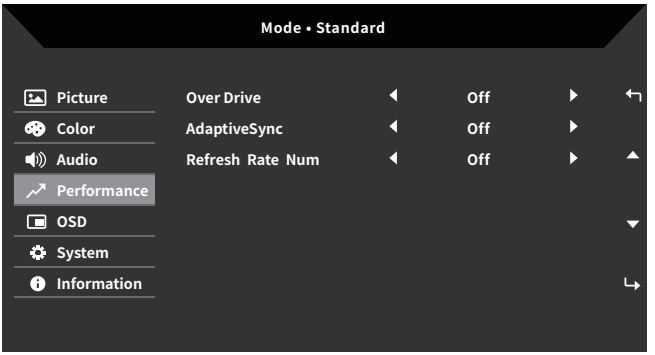


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用△/▽鍵從主菜單中選擇 ↗。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用△/▽鍵調整滑動刻度。
4. 性能菜單可用於調整Over Drive、Adaptive Sync、Refresh Rate Num。

## 調整OSD設置

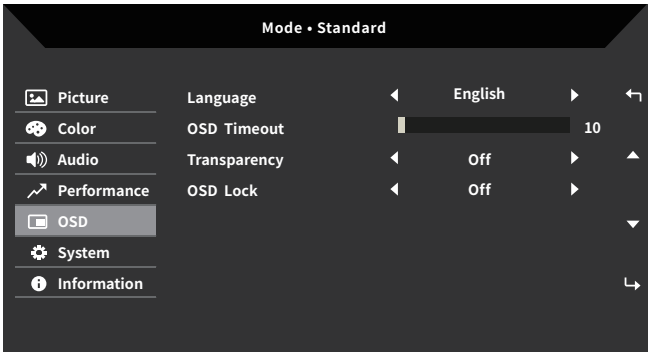


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用 △ / ▽ 鍵從主菜單中選擇 ▣。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵調整滑動刻度。
4. OSD菜單可用於調整語言、OSD超時、透明度、OSD鎖定。

## 調整系統設置

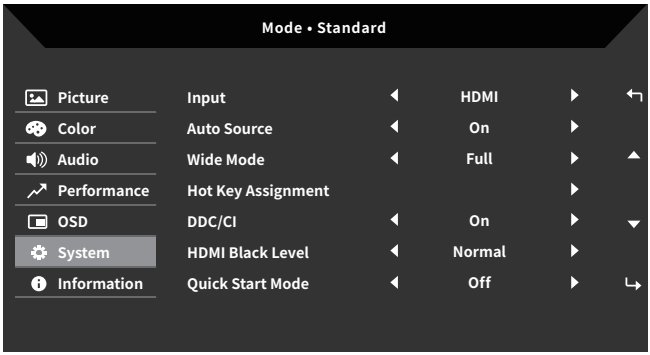


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用 △ / ▽ 鍵從主菜單中選擇 ⚙。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵調整滑動刻度。
4. 系統菜單可用於調整信號輸入、自動信號源、圖像比例、熱鍵、DDC/CI、HDMI黑色級別、快速啓動模式

## 調整信息設置

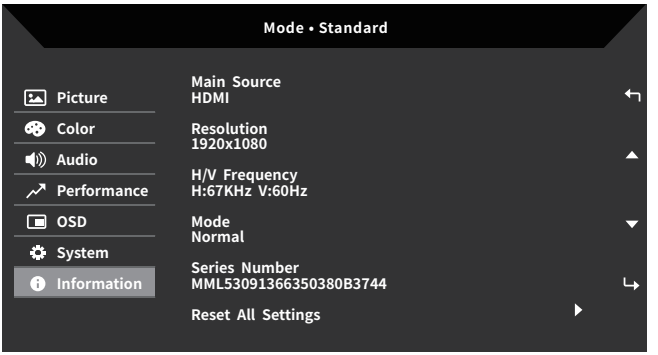


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用 △ / ▽ 鍵從主菜單中選擇 ⓘ。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵調整滑動刻度。

## 調整將保存的設置到...設置

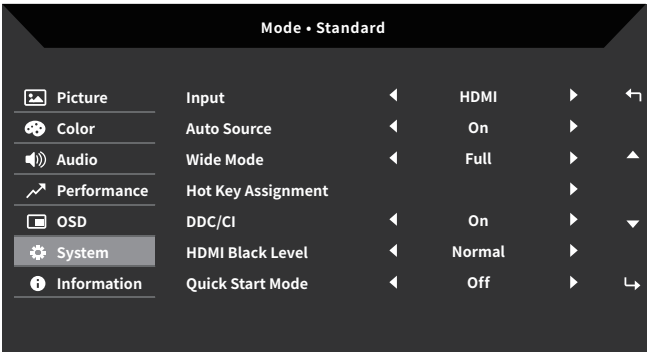


如果用戶更改某些參數，如亮度、對比度、伽瑪、色溫等，主菜單將顯示“將設置保存到...
1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用 △ / ▽ 鍵從主菜單中選擇 ✿。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵調整滑動刻度。
4. 系統菜單可用於調整信號輸入、自動信號源、圖像比例、熱鍵、DDC/CI、HDMI黑色級別、快速啓動模式

# 熱鍵設置

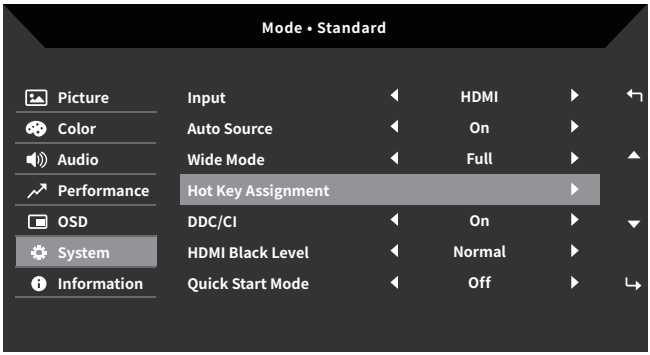


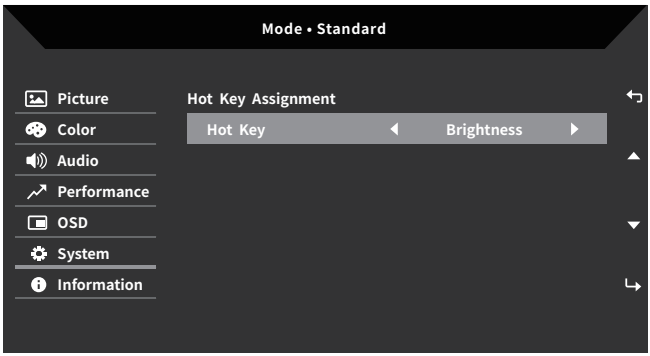


1. 按 ☰ 鍵調出Wizard OSD，按Wizard OSD中的 ☰ 鍵進入主菜單。
2. 使用 △ / ▽ 鍵從主菜單中選擇 ✿。然後導航到要調整的功能。
3. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵，從系統中選擇熱鍵分配，按 ☰ 鍵進行熱鍵分配。
4. 按 ☰ 鍵確認您的選擇，使用 △ / ▽ 鍵並選擇要調整的功能，按 ☰ 鍵確認您的選擇。
5. 熱鍵可用於自定義亮度、低藍光、對比度、伽瑪、輸入。

亮度

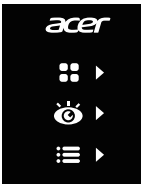

低藍光

對比度

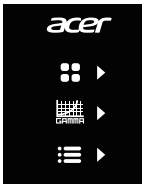

伽瑪

輸入

# 故障排除

在將您的 LCD 顯示器送去維修之前，請檢查下面的故障排除列表，看看您是否可以自行診斷問題。

## Type-C 型號

| 問題 | LED狀態 | 解決辦法 |
|---|---|---|
| 不顯示畫面 | 綠色 | 使用OSD將亮度和對比度調整到最大或重置爲默認設置。 |
| | 關閉 | 檢查電源開關。<br>檢查電源線是否正確連接到顯示器。 |
| | 紅色 | 檢查視頻信號線是否正確連接到顯示器接口。<br>檢查計算機系統是否已打開並處於省電/待機模式。 |
| 畫面不穩定 | | 檢查適配器和顯示器的規格是否符合要求，這可能導致輸入信號頻率不匹配。 |
| 畫面異常 | 圖像確實、偏離中心、屏幕上圖像過大或過小 | 檢查系統上的顯示設置，如果圖像丟失，請選擇其他分辨率或垂直刷新率。<br>調整圖像尺寸後，請等待幾秒鐘，然後再更改或斷開信號線或關閉顯示器。 |
| OSD鎖定 | 該鍵功能無效 | 長按 △3秒以上可解鎖OSD. |

注意：Acer顯示器用於顯示從電子設備獲取的視頻和視覺信息。

繁體中文